




Montážní návod REGEL-air® „FORTE“

Okenní větrací systém pro plastová okna

CZ 9/15 – 2 – 14

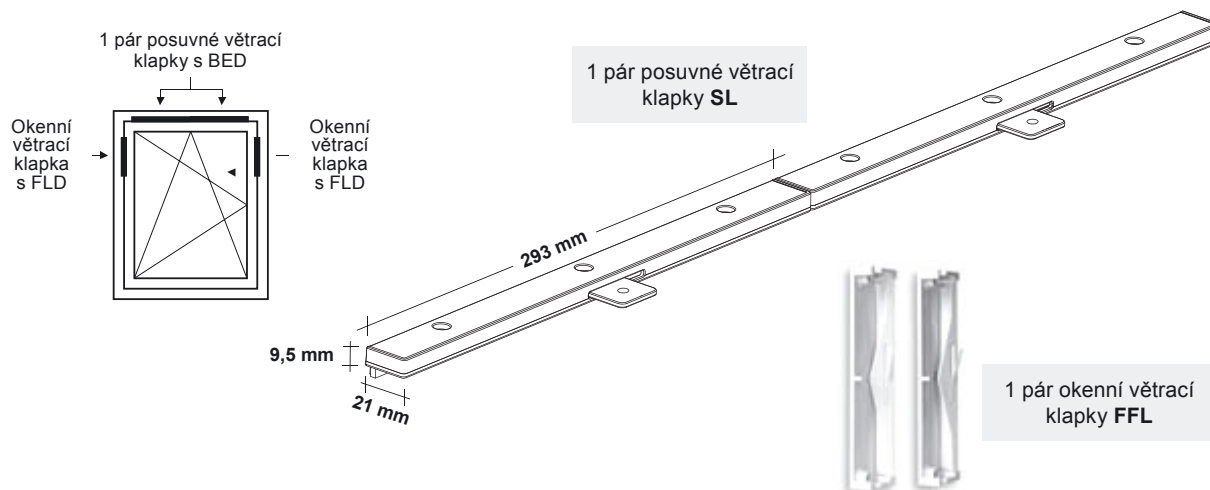


Větrací systém **REGEL-air® „FORTE“** se skládá z jednoho páru posuvné větrací klapky **SL** a jednoho páru okenní větrací klapky **FFL**.

1.) Rámové těsnění


Horizontální rámové těsnění nahoře uprostřed rámu nahradit po délce 750 mm rámovým sacím těsněním (BED). *V případě systémů se středovým těsněním je třeba středové těsnění odstranit přesně naproti BED po celé jeho délce. (obrázky 1, 2).*

2.) Montáž **REGEL-air®** okenní větrací klapky **FFL**

Našroubovat 1 pár **REGEL-air® FFL** v horní, nezamlžující se kolmé oblasti rámu. Patky přitom zasahují přes vnitřní hranu rámu! Na každé straně namontovat po jedné klapce.

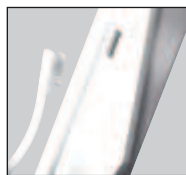

Vratné pružiny dodané s klapkou musí být před montáží zamáčknuty do otvorů v prohlubni klapky určené k tomuto účelu. Zde je třeba nasadit pružinu pomocí malého záchytného háčku do otvoru a potom kompletně zatlačit.

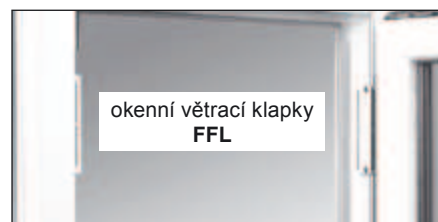

Při montáži větracích modulů je třeba vždy předvrtat 3 mm otvory (obrázek 3). Vzniklé třísky je třeba odstranit. Nyní upevnit **REGEL-air® FFL** pomocí samořezných šroubů 3,9 x 19 mm. **Zkontrolovat klapky a pohyblivost (obrázek 4).**

V návaznosti na tu část těsnění, které leží při zavřeném okně naproti větrací klapce, vyříznout, odstranit a nahradit dodaným křídlovým těsněním (FLD). K tomu je třeba okno zavřít a přenést rozměr **REGEL-air®** na přesah křídla (obrázek 5).

Křídlové těsnění v označené oblasti nahradit křídlovým těsněním (FLD). Délka FLD je 125 mm pro každou klapku (obrázky 6, 7).



3.) Montáž **REGEL-air®** posuvné větrací klapky **SL**

1 pár **REGEL-air®** posuvné větrací klapky se montuje nahoru doprostřed v horizontálním přesahu křídla. K tomu je třeba označit střed okenního křídla, aby bylo možno pužit přiloženou řezací a vrtací šablonu.



Montážní návod REGEL-air® „FORTE“

Okenní větrací systém pro plastová okna

CZ 9/15 - 2 - 15

Při použití šablony zasahuje hrana šablony přes křídlové těsnění otevřeného křídla (**obrázek 8**).

Následující kroky nejprve přezkoušet na jedné klapce!

Konec šablony nyní přiložit na označené pozice a těsnění na výřezech šablony přeříznout a odstranit.

Šablonu nyní přesně napasovat mezi oddělené těsnění, s hranou na křídle (**obrázek 9, 10**) přiložit těsně na přesah křídla a v této pozici držet a skrze tři otvory v šabloně předvrtat pomocí 3 mm vrtáku.

Přitom je třeba prostřední šroub vždy nejprve odebrat a pomocí dalšího 3 mm vrtáku šablonu aretovat dle bočních otvorů v šabloně (**obrázek 11**).


Nyní provedeme další vrtání. **K předvrtání použijeme vždy šablonu!** Třísky od vrtání musejí být úplně odstraněny. Než dojde k předvrtání druhé klapky je třeba nejprve namontovat první klapku s dodanými šrouby (samořezné šrouby 3,9 x 19 mm). Šablona se nyní nasadí na plášť klapky a pracovní kroky k předvrtání se opakují (**obrázek 12**).

Nakonec je třeba namontovat druhou posuvnou větrací klapku **SL** (**obrázek 13**). Na závěr následuje kontrola funkce obou posuvných větracích klapek (**obrázek 14**). Jestliže nejdou klapky zlehka, je třeba šrouby trochu povolit.

(V případě extrudovaného popř. vevařeného těsnění je třeba nejprve ručně těsnění dle šablony nastříhnout.

Potom pomocí zahnutých kleští, uprostřed obou řezů, extrudované těsnění uchopit a vytáhnout, až dokud nepovolí z drážky.

Nyní pomocí zahnutých kleští těsnění až po naříznuté místo vytáhnout; přitom ořezávací nůž se špičkou podržet až dokud není odřezávané těsnění čistě odděleno.)

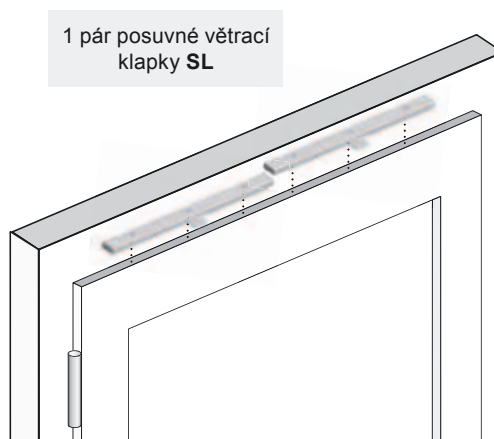

Pro transport se doporučuje namontované **posuvné větrací klapky SL** odstranit a po instalaci okna je znovu našroubovat.



Montážní návod REGEL-air® „FORTE“

Okenní větrací systém pro plastová okna

CZ 9/15 – 2 – 16

Přehled jednotlivých montážních kroků systému „FORTE“:



1



2



3



4



5




6



7



8

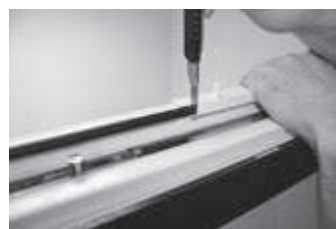

9



10



11



12



13



14

Technické změny vyhrazeny – nevznikají žádné právní nároky.